

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BBs. Benutzen Sie BBs niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BBs darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

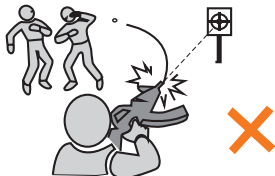


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BBs eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

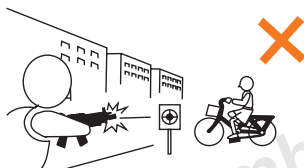

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

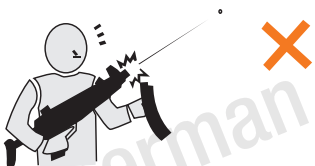

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

TP 9 ELITE COMBAT



CANiK
SUPERIOR FIREARMS

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



Art. Nr. 550002




Art. Nr. 550003

Art. Nr. 550001

CANIK
SUPERIOR FIREARMS



MAGAZIN MIT GAS BEFÜLLEN

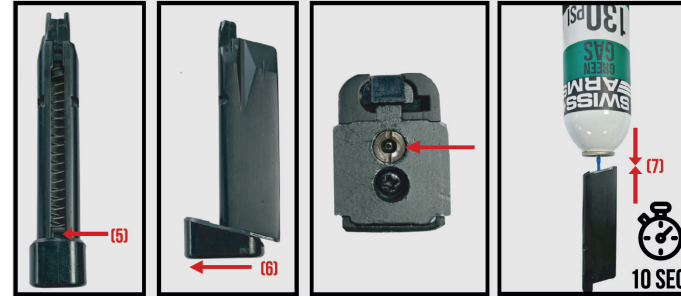


Das Ventil am Boden des Magazins dient zum Befüllen des Magazins mit Gas. Um darauf zuzugreifen, entfernen Sie die Bodenplatte des Magazins, indem Sie den Stopper (5) anheben und die Bodenplatte nach vorne schieben (6).

Drehen Sie dann das Magazin mit dem Ventil nach oben und üben Sie ca. 10 Sekunden lang Druck mit der Gasdose auf das Magazin aus, bis das Magazin voll ist (7).

Schieben Sie das mit BBs und Gas gefüllte Magazin in die wieder in die Waffe, bis es hörbar einrastet.

SCHIESSEN

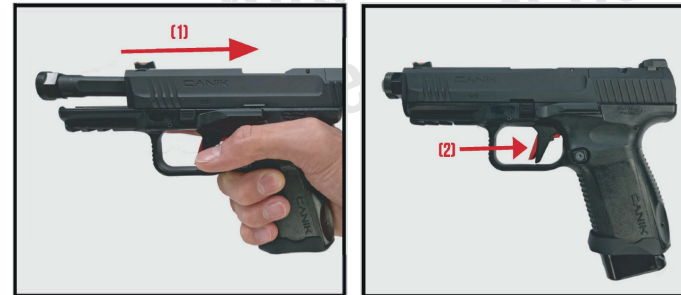

Entsichern Sie die Waffe. Zum Spannen der Waffe ziehen Sie den Schlitten (1) nach hinten ziehen und lassen ihn los.

Um zu Schießen, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug. (2)

SICHERUNG



Das Modell verfügt über eine Abzugssicherung in Form eines roten Hebels (1), der sich vor dem Abzug befindet. Um die Waffe abzufeuern, müssen die Abzugssicherung und der Abzug selbst bewusst gleichzeitig betätigt werden.

An der Rückseite des Schlittens befindet sich außerdem eine Ladestandsanzeige, die sichtbar macht, wenn die Waffe gespannt und schussbereit ist (2) und unsichtbar ist, wenn sie nicht gespannt ist (3).

MAGAZIN LADEN



Entnehmen Sie das Magazin (2), indem Sie den Magazin-entriegelungsknopf (1) drücken.

Ziehen Sie die Magazinfeder (3) nach unten.

Befüllen Sie anschließend das Magazin mit geeigneten 6mm BBs z.B. mit einem Speedloader.

HOP-UP EINSTELLEN



Das Hop-Up System stabilisiert die Flugbahn der Kugeln und verbessert die Präzision.

Um auf das Hop-Up zuzugreifen, entfernen Sie das Magazin aus der Waffe. Drücken Sie den Zerlegeknopf (1) auf beiden Seiten nach unten und bewegen Sie den Schlitten nach vorne (2), um ihn von der Waffe zu entfernen (3).

Um das Hop-Up einzustellen, drehen Sie das auf dem Bild gezeigte Rad (4). Achten Sie darauf, es nicht zu weit zu drehen.

